




A. Funktionen

- 6-stellige LCD Anzeige, Anzeige Stunde, Minute, Sekunde, Monat, Tag und Woche
- Täglicher Wecker und stündliches Läuten
- Schlummern
- wählen zwischen 12- oder 24-Stunden Anzeige, automatischer Kalender
- 1/100 Sekunden-Chronograph mit Split-Funktionen
- EL Hintergrundbeleuchtung

B. Bedienungsanleitung

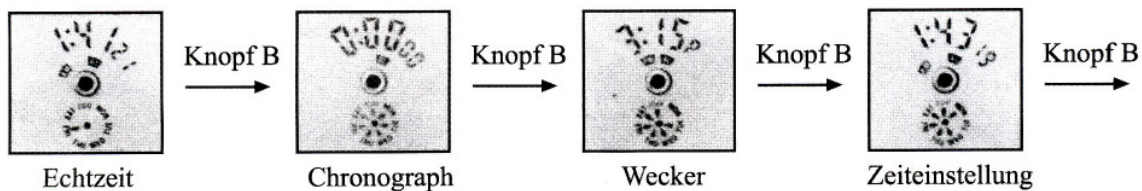

1. Jeder Zeit Knopf A drücken und EL Hintergrundbeleuchtung für 3 Sekunden.

2. Echtzeit

- Knopf C drücken für Weckanzeige; Knopf D drücken für Datumsanzeige.
- Wecker und Läuten Ein / Aus
 - a). Knopf C + D drücken für Weckanzeige ein / aus; " " bedeutet Wecker an.
 - b). Knopf C + B drücken für Läuten ein / aus; wenn alle Wochentag anzeigen = ein.

3. Chronograph

- Knopf D drücken Start/Stop der Stoppuhr;
- Nach Stopp, Knopf C drücken = Null.
- Während die Stoppuhr läuft, Knopf C drücken für Split (zweite Zeit nehmen).
- Dann Knopf D drücken um Split zu verlassen und Zeitnahme beenden;
- Nach Verlassen von Split, Knopf C drücken um alle Zeiten anzuzeigen; und Knopf C drücken um auf Null zu setzen;
- Beim Zeitnehmen, Knopf B drücken um zur Echtzeit zurückzukehren, Stoppuhr läuft im Hintergrund.

4. Täglicher Wecker

- "Stunde" blinkt ein mal und täglichen Wecker eingeben.
- Knopf C drücken um "Stunde" oder "Minute" auszuwählen
- Knopf D drücken um die blinkende Zahl einzustellen
- Mit Knopf C bestätigen
- Knopf B drücken um zur Echtzeit zurückzukehren
- Wecker beim Schlummern EIN / AUS
- Während der Wecker läutet mit Knopf C Läuten abstellen und mit Knopf D die Schlummerfunktion EIN-/AUS-schalten. Wenn Schlummerfunktion EIN-geschaltet ist läutet der Wecker nach 5 Minuten erneut für eine Minute und schaltet dann automatisch ab.

5. Zeiteinstellung

"Sekunden" blinken beim Einstellen; mit Knopf D auf Null stellen; Knopf C drücken um Einstellungen in dieser Reihenfolge auszuwählen:

Minute → Stunde → Tag → Monat → Woche

- Knopf D drücken um die blinkende Zahl einzustellen
- Bei Einstellung der "Stunde" zeigt "H" das 24-Stundenformat, "A" oder "P" das 12-Stundenformat.
- Drücken von Knopf D stellt Sekunden im Bereich von 30 bis 59 auf Null und addiert eine Minute. Im Bereich von 00 bis 29 bleiben die Minuten gleich.

6. Ein / Ausstellen Stundensignal

Knopf C bitte drücken, wenn in der Mitte der unteren Anzeige die kleinen Anzeigen alle leuchten, ist das Stundensignal eingeschaltet, wenn diese nicht erscheinen, ist das Stundensignal aus. Bitte Knopf C halten und mit dem Knopf B an bzw. ausschalten.